BOSCH

バッテリーヘッジトリマー

AHS30-15LI
AHS35-15LI

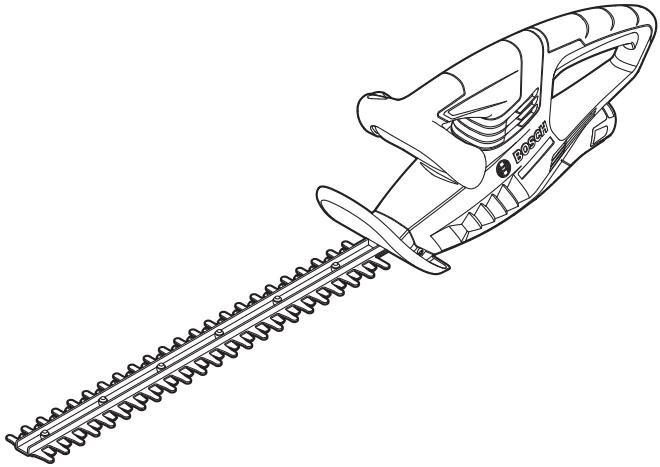

取扱説明書

このたびは、弊社バッテリーヘッジトリマーをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、この『取扱説明書』を大切に保管してください。わからないことが起きたときは、必ず読み返してください。

目　次

●安全上のご注意

警告表示の区分 …… 2
バッテリー工具全般についての注意事項 …… 2
バッテリーヘッジトリマーについての注意事項 …… 9

●リサイクルのために

使用済みバッテリーのリサイクルにご協力ください …… 12

●本製品について

用　途 …… 13
各部の名称 …… 13
仕　様 …… 14
標準付属品 …… 15

●使い方

バッテリーを準備する …… 16
作業する …… 19

●困ったときは

故障かな？と思ったら …… 23
修理を依頼するときは …… 25

●お手入れと保管

クリーニング …… 26
保　管 …… 26

安全上のご注意

- ◆ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、次に述べる『安全上のご注意』を必ず守ってください。
- ◆ ご使用前に、この『安全上のご注意』すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ◆ お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ◆ 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告表示の区分

ご使用上の注意事項は ⚠危険 、⚠警告 、⚠注意 に区分していますが、それぞれ次の意味を表わします。

⚠危険 ◆ **誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容のご注意。**

⚠警告 ◆ **誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。**

⚠注意 ◆ **誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。**

なお、⚠注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

バッテリー工具全般についての注意事項

ここでは、バッテリー工具全般の『安全上のご注意』についてご説明します。今回お買い求めいただいたバッテリーヘッジトリマーには、当てはまらない項目も含まれています。

⚠ 危 険

1. 専用のバッテリー以外を使用しないでください。

◆ この取扱説明書に記載されているバッテリー以外は充電しないでください。

◆ 改造したバッテリー（分解して、セルなどの内蔵部品を交換したバッテリーを含む）を使用しないでください。

工具本体の性能や安全性を損なう恐れがあり、けがや故障、発煙、発火などの原因になります。

2. バッテリーを火中に投入したり、加熱したりしないでください。

3. バッテリーにくぎを刺したり、衝撃を与えたりしないでください。

4. バッテリーを分解したり、改造したりしないでください。

5. バッテリーの端子間を短絡させないでください。

◆ バッテリーを金属と一緒に工具箱やくぎ袋などに保管しないでください。

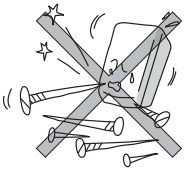

6. バッテリーを火のそばや炎天下などの高温の場所で充電・使用・保管しないでください。

発熱・発火・破裂の恐れがあります。

7. 専用の充電器以外では、充電しないでください。

◆ 他の充電器でバッテリーを充電しないでください。

バッテリーの液漏れや発熱、破裂の恐れがあります。

⚠ 警 告

1. 正しく充電してください。

- ◆ この充電器は、定格表示してある電源で使用してください。直流電源やエンジン発電機では、使用しないでください。
- ◆ 温度が 0℃未満、または温度が 45℃以上ではバッテリーを充電しないでください。
- ◆ バッテリーは、換気の良い場所で充電してください。充電中、バッテリーや充電器を布などで覆わないでください。
- ◆ 充電器を使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

2. 感電に注意してください。

- ◆ ぬれた手で電源プラグに触れないでください。

3. 作業場の周囲状況も考慮してください。

- ◆ バッテリー工具、充電器、バッテリーは、雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。
- ◆ 作業場は十分に明るくしてください。
- ◆ 可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電しないでください。

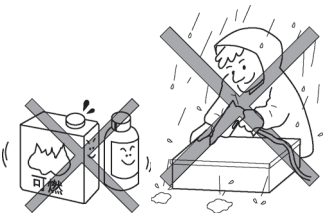

4. 保護めがねを使用してください。

- ◆ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

5. 防音保護具を着用してください。

- ◆ 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音保護具を着用してください。

6. 加工するものをしっかりと固定してください。

- ◆ 加工するものを固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手でバッテリー工具を使用できます。

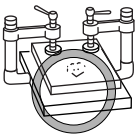

7. **次の場合は、バッテリー工具のスイッチを切り、バッテリーを本体から抜いてください。**

- ◆ 使用しない、または修理する場合。
- ◆ 刃物、ビットなどの付属品を交換する場合。
- ◆ その他危険が予想される場合。

8. **不意な始動は避けてください。**

- ◆ スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- ◆ バッテリーを差し込む前にスイッチが切れていることを確認してください。

9. **指定の付属品やアタッチメントを使用してください。**

- ◆ この取扱説明書、およびボッシュ電動工具カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。

10. **バッテリーの液が目に入ったら直ちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。**

11. **使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。**

⚠ 注 意

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。

ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。

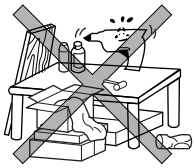

2. 子供を近づけないでください。

- ◆ 作業者以外、バッテリー工具や充電器のコードに触れさせないでください。
- ◆ 作業者以外、作業場へ近づけないでください。

3. 使用しない場合は、きちんと保管してください。

- ◆ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。
- ◆ バッテリー工具やバッテリーを、温度が 50℃以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。

4. 無理して使用しないでください。

- ◆ 安全に能率よく作業するために、バッテリー工具の能力に合った速さで作業してください。
- ◆ モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。

5. 作業に合ったバッテリー工具を使用してください。

- ◆ 小形のバッテリー工具やアタッチメントは、大形のバッテリー工具で行う作業には使用しないでください。
- ◆ 指定された用途以外に使用しないでください。

6. きちんとした服装で作業してください。

- ◆ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので、着用しないでください。
- ◆ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
- ◆ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。

7. バッテリー工具は、注意深く手入れをしてください。

◆ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
◆ 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
◆ 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。
◆ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
◆ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースなどが付かないようにしてください。

8. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。

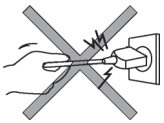

◆ コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
◆ コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
◆ コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。

9. 無理な姿勢で作業をしないでください。

◆ 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。

10. 調節キーやレンチなどは、必ず取り外してください。

◆ スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取り外されていることを確認してください。

11. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

◆ 屋外で充電する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

12. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。

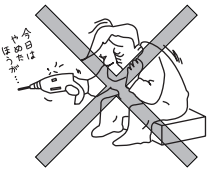

◆ バッテリー工具を使用する場合は、取り扱い方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
◆ 常識を働かせてください。
◆ 疲れている場合は、使用しないでください。

13. 損傷した部品がないか点検してください。

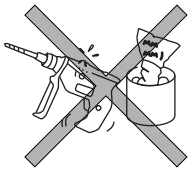

◆ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
◆ 可動部分の位置調整、および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼすすべての個所に異常がないか確認してください。
◆ 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。
◆ 損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。
取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。
◆ スイッチで始動、および停止操作のできないバッテリー工具は、使用しないでください。

14. バッテリー工具の修理は、専門店に依頼してください。

◆ サービスマン以外の人はバッテリー工具、充電器、バッテリーを分解したり、修理・改造は行わないでください。
◆ バッテリー工具が熱くなったり、異常に気付いたときは、点検・修理に出してください。
◆ この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
◆ 修理は、必ずお買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターにお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

バッテリーヘッジトリマーについての注意事項

バッテリー工具全般の『安全上のご注意』について、前項ではご説明しました。ここでは、ヘッジトリマーをお使いになるうえで、さらに守っていただきたい注意事項についてご説明します。

⚠ 警 告

1. **取扱説明書に記載されている用途以外、または能力以上の作業には使用しないでください。**
   - ◆ 発煙・発火また思わぬ事故の原因になります。

2. **使用する前に、近くに人や動物がいないことを必ず確認してください。また、使用中は人やペットを 3m以上離してください。**
   - ◆ けがの原因になります。

3. **雨や水でぬらさないでください。雨中での作業や、ぬれた植木の刈り込みは行わないでください。**
   - ◆ 感電の恐れがあります。
   - ◆ バッテリーが発煙、発火、破裂する恐れがあります。

4. **使用中は、機械の先端部分やブレード（刃）に、手や顔を近づけないでください。**
   - ◆ けがの原因になります。

5. **太い枝などが挟まってブレードが動かなくなったときは、必ずスイッチを切ってから取り除いてください。**
   また、無理に本体をこじたりしないでください。
   - ◆ スイッチを切らないで行うと、事故や故障の原因になります。

6. **使用中に機械の調子が悪くなったり、異常音がしたときは、直ちに「メインスイッチ」を切ってください。使用を中止し、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターに点検を依頼してください。**
   - ◆ そのまま使用していると、事故の原因になります。

7. 誤って落としたり、ぶつけたりしたときは、ブレードや本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
   ◆ 破損や亀裂、変形があると、事故の原因になります。

8. 屋外で充電しないでください。
   ◆ 事故の原因になります。

9. ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、可燃性ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。
   ◆ 爆発や火災の恐れがあります。

10. 紙類や布類、畳、カーペット、ビニールなどの上や、綿ぼこりなどほこりの多い場所では充電しないでください。
    ◆ 火災の恐れがあります。

11. 充電中の充電器を持って、身体をアースされているものに接触させないようにしてください。（例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠）
    ◆ 感電の恐れがあります。

12. 充電器のバッテリー挿入部分には充電用端子があります。水や金属片などの異物を入れないでください。
    ◆ バッテリーが発煙、発火、破裂する恐れがあります。

13. 充電器は充電以外の用途に使用しないでください。

14. 作業中は安全靴を履いてください。

15. ブレードの動きが完全に止まるまで、本体を床やテーブルなどに置かないでください。
    ◆ ブレードが動いているとけがの原因になります。

16. 熱源の近くや、直射日光の当たる場所に放置しないでください。
    ◆ バッテリーが発煙、発火、破裂する恐れがあります。

⚠ 注 意

1. **付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。**
   ◆ 確実でないと外れたりし、けがの原因になります。

2. **充電中、異常発熱などの異常に気がついたときは、直ちに電源プラグを電源コンセントから抜き、充電を中止してください。**
   ◆ そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。

3. **刈り込みを始める前に、ワイヤーフェンスなどが隠れていないか確認してください。**

4. **使用中は本体を確実に保持してください。**
   ◆ 確実に保持しないとけがの原因になります。

5. **機械を使用しないときや持ち運ぶときなどは、必ずブレードカバーを取り付けてください。**
   ◆ カバーを取り付けていないと、不意に作動したときけがの原因になります。

リサイクルのために

使用済みバッテリーのリサイクルにご協力ください

ボッシュは一般社団法人ＪＢＲＣに加盟し、使用済みバッテリー工具用バッテリーのリサイクルを推進しております。
恐れ入りますが使用済みのバッテリーは、ボッシュ電動工具取扱店、ボッシュ電動工具サービスセンター、またはＪＢＲＣリサイクル協力店へお持ちくださいますようお願いいたします。

【http：//www. jbrc. com】

Li-ion

この電動工具は、リチウムイオンバッテリーを使用しています。リチウムイオンバッテリーは、リサイクル可能な貴重な資源です。使用済みバッテリーのリサイクル活動にご協力くださいますよう、お願いいたします。
ご使用済みのリチウムイオンバッテリーは、電動工具本体から取り外し、ショート防止のためバッテリー端子部に絶縁テープを貼ってお出しください。

本製品について

用　途

◆ 植木、生け垣の刈り込み

※ 本製品は、ご家庭での使用を想定した製品です。

各部の名称

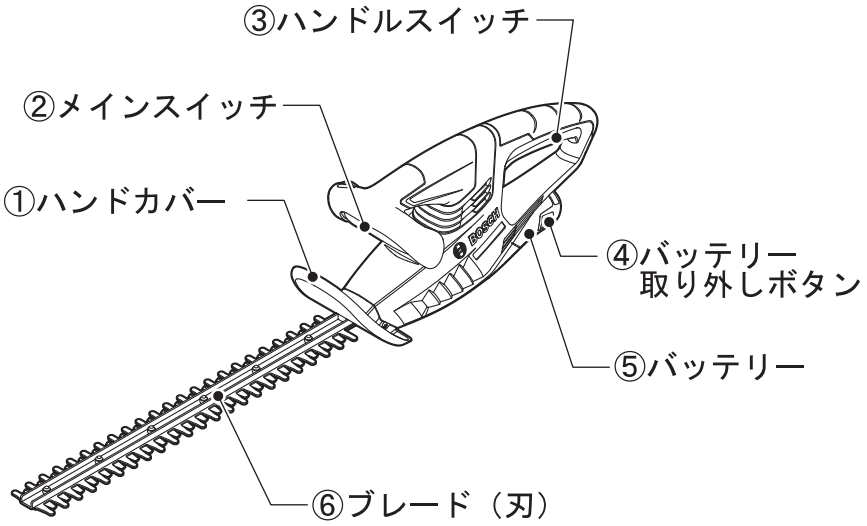

◆イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。

仕　様

本　体

型　番	AHS30-15LI	AHS35-15LI
定格電圧	DC 10.8 V	DC 10.8 V
バッテリー容量	1.3 Ah	1.3 Ah
ストローク数	1200 min^{-1}	1200 min^{-1}
刈り込み幅	300 mm	350 mm
最大切断能力*1	15 mm	15 mm
連続作業時間*1	約 25 分	約 20 分
質　量（バッテリーを含む）	1.85 kg	1.9 kg
充電時間*2（空→フル充電）	約 60 分	約 60 分

＊1 作業条件により、最大切断能力、連続作業時間は異なります。

＊2 標準付属品の充電器を使用して充電したときの時間です。

バッテリー

電　圧	リチウムイオン 10.8 V	リチウムイオン 10.8 V
容　量	1.3 Ah	1.3 Ah
充電時間*2（空→フル充電）	約 60 分	約 60 分

＊2 標準付属品の充電器を使用して充電したときの時間です。

充電器

品　番	AL1115CV	AL1115CV
電　源	100 V, 50/60 Hz	100 V, 50/60 Hz
充電電圧	3.6～10.8 V	3.6～10.8 V
質　量	約 300g	約 300g
充電可能周囲温度	約 0～45℃	約 0～45℃
使用可能バッテリー*3	リチウムイオン	リチウムイオン

＊3 必ずボッシュ純正バッテリーを使用してください。

☞　上記の充電時間は、最適条件での充電時間です。室温、バッテリーの温度や状態、電源電圧等の要因により多少長くかかることがあります。

☞　使用可能バッテリーの品番は、ボッシュ電動工具カタログを参照いただくか、弊社コールセンターフリーダイヤルまでお尋ねください。（フリーダイヤルの番号は、本取扱説明書の裏表紙に記載されています。）

標準付属品



リチウムイオンバッテリー
1.3 Ah

充電器

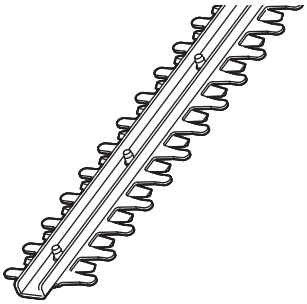

ブレード（刃）
（本体装着済み）

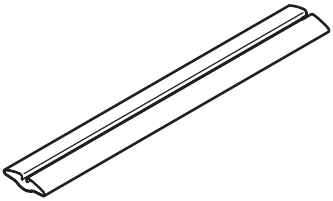

ブレードカバー

◆イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。

使い方

⚠警告
- ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、作業するとき以外は「メインスイッチ②」および「ハンドルスイッチ③」に指を掛けないように注意してください。
- ◆ 作業をするとき以外は、ブレード⑥にブレードカバーを取り付けてください。

バッテリーを準備する

取り外す

「バッテリー取り外しボタン④」を両側から押しながら、バッテリー⑤を本体から引き抜きます。

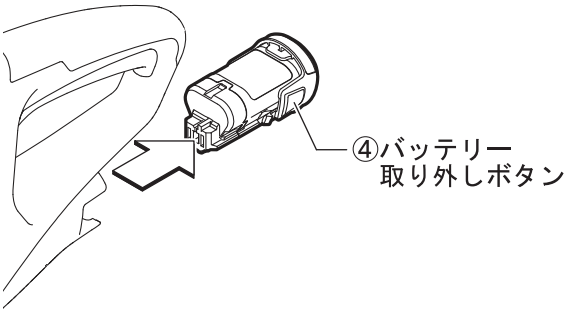

点検する

- ● バッテリーは弊社指定のものか？
- ● バッテリーから液漏れが発生していないか？
- ● バッテリー端子が傷んでいたり、汚れていたりしていないか?
- ● バッテリーは十分に充電されていて、消耗していないか?

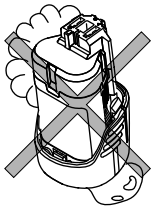

バッテリー⑤を充電する

⚠警告

- ◆ 破損防止のため、弊社指定の充電器を使って、バッテリー⑤を充電してください。
- ◆ バッテリー⑤が熱くなっているときは、冷やしてから充電してください。
- ◆ エンジン発電機・変圧器で充電器を使用しないでください。
- ◆ 電源に 100V が確実に供給されていることを確認してください。特に、延長ケーブルを使用するときは必ず事前に確認してください。
- ◆ バッテリー挿入口に異物が入らないよう注意してください。ショートの原因になります。

1. 充電器の電源プラグを電源コンセントに差し込みます。
   表示ランプが点灯します。

2. 充電するバッテリー⑤を充電器のバッテリー挿入口に差し込みます。
   充電が開始され、表示ランプが点滅します。

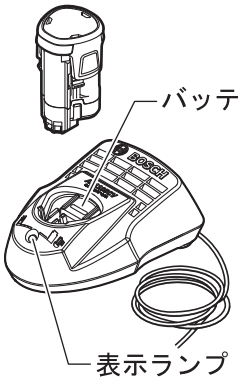

   充電が完了すると、表示ランプが点灯します。

   ☞ バッテリーが熱くなりすぎたり、逆に冷えすぎている場合、表示ランプが点灯したままになり、充電を開始しません。バッテリーが適正温度（0～45℃）になった時点で、充電器は自動的に充電を開始します。
   ただし、熱くなりすぎたバッテリーは、できるだけ冷めてから充電を行うようにしてください。

   ☞ バッテリーがフル充電状態のときも、充電器の表示ランプが点灯します。その場合、充電の必要はありませんので、バッテリーを抜き取ってください。

3. 充電が終わったら、バッテリー⑤を充電器から抜きます。

4. 充電器の電源プラグを電源コンセントから抜き取ります。

☞ 新品のバッテリーや長期間使用していなかったバッテリーは、バッテリー本来の能力を発揮させるために、1 時間ほど充電してください。

☞ 仕様に記載されている充電時間は最適条件での充電時間です。
室温、バッテリーの温度や状態、電源電圧等の要因により多少長くかかることがあります。

☞ 正しく充電しても使用能力が著しく低下するようになった場合は、バッテリーの寿命が尽きたと考えられます。新しいバッテリーと交換してください。

ランプ表示と意味

充電の過程を表示ランプで表示します。

表示ランプの連続点灯

充電器の電源プラグを電源コンセントに差し込んだ状態です。
（バッテリー⑤は挿入していない）

表示ランプの点滅

挿入されたバッテリー⑤に充電を行っています。
充電は、バッテリー温度が 0 ～45℃のとき可能です。

警告！ 点滅せず点灯した場合は、挿入されたバッテリー⑤が熱くなりすぎ、または冷えすぎています。

バッテリー⑤が適正温度に達した時点で自動的に充電を開始します。

表示ランプの連続点灯

挿入されたバッテリー⑤の充電が完了した、または挿入されたバッテリーが、フル充電状態です。

作業する

⚠警告 ◆ 使用するときは、機械の先端部分やブレード⑥に手や顔を近づけないでください。

⚠注意 ◆ 炎天下での作業はできる限り避けてください。
炎天下で作業される場合は、暑さ対策をし、体調に十分注意してください。
◆ 刈り込みを始める前に、ワイヤーフェンスなどが隠れていないか確認してください。
◆ かみ込んだ枝などを取り除くときは、手や指がブレード⑥に触れないように注意してください。

① ブレード⑥を点検する

ブレード⑥にひび割れや変形などの異常がないか点検してください。
異常がある場合は使用を中止し、ボッシュ電動工具サービスセンターにブレードの交換を依頼してください。
ブレード⑥を取り付けているネジが緩んでいないか点検してください。
緩んでいる場合は、トルクスレンチで締めてください。

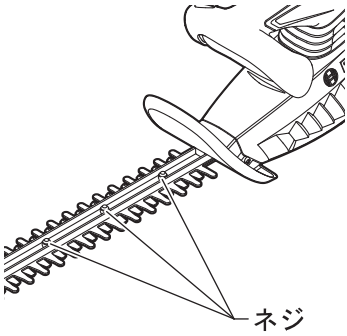

② 本体にバッテリー⑤を取り付ける

バッテリー⑤を、本体のバッテリ差し込み口にカチッと音がするまで押し込みます。

⚠注意 ◆ 不意の脱落を防ぐため、確実に固定されているか確認してください。

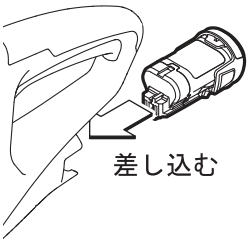

③ 刈り込み作業をする

スイッチの“ON”“OFF”

ON ：「メインスイッチ②」と「ハンドルスイッチ③」を両方引き込みます。

☞ 「メインスイッチ②」と「ハンドルスイッチ③」の両方が引き込まれていないと、機械は作動しません。

OFF：「メインスイッチ②」または「ハンドルスイッチ③」から指を離します。

☞ 「メインスイッチ②」と「ハンドルスイッチ③」のどちらか一方から指を離すと、機械の作動は停止します。

⚠警告 **◆ スイッチから指を離して“OFF”にしても、ブレード⑥は数秒間作動し続けます。ブレード⑥が完全に止まるまで、待ってください。**

スイッチを入れ、進行方向に向かって本体を少し傾けながら、ゆっくりと移動させます。

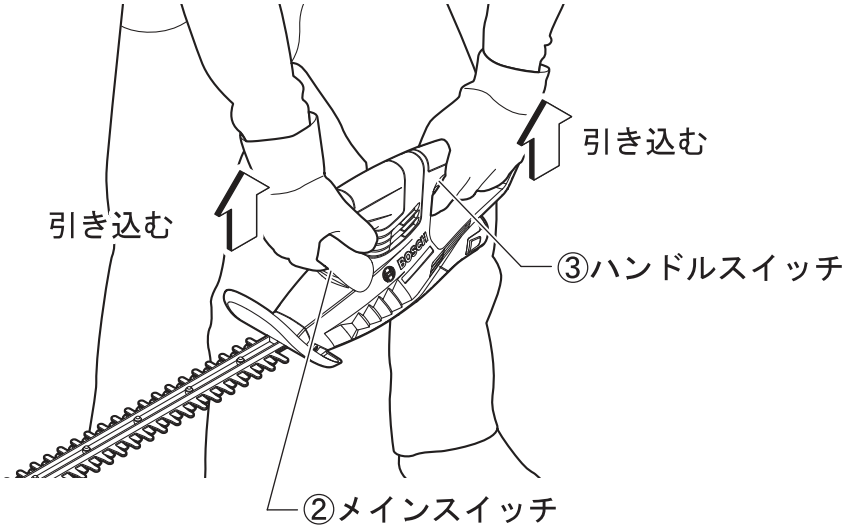

☞ 直径 10㎜ 以上の太い枝は、あらかじめせん定しておくとスムーズに作業できます。

☞ ブレードを数秒間軽く押し当てるようにすると、最大直径約 15㎜ までの枝を刈り込むことができます。

☞ 生け垣を刈り込むときは、先に側面を刈り込んでから、上面を刈り込むときれいに刈り込めます。

☞ 側面を刈るときは、本体を下から上に向かって移動させると、きれいに刈れます。

☞ 生け垣の上部は枝が伸びやすいので多めに刈り込み、下部は少なめに刈り込むようにすると、よりバランスよくなります。

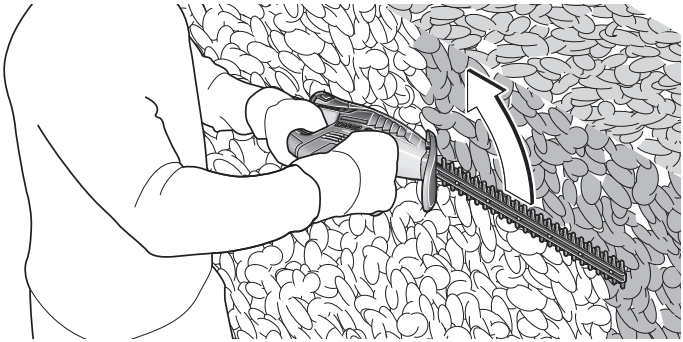

☞ 上面を刈るときは、いろいろな方向から刈ると、よりきれいに仕上がります。また、刈り込みたい高さに、生け垣の端から端まで糸を張り、糸の上を刈り込むようにすると、きれいに仕上げることができます。

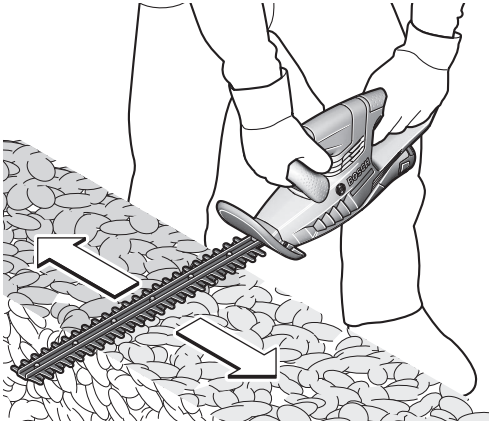

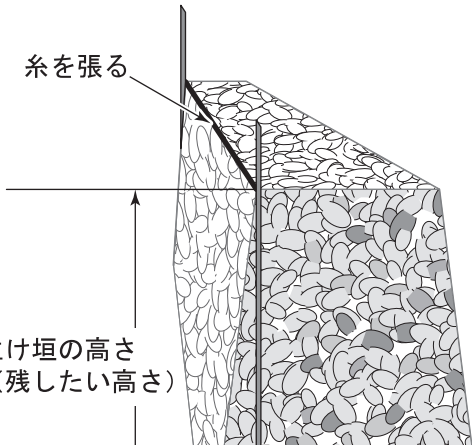

ブレードに枝や異物がかみ込んで、ブレードや本体に負荷がかかった場合、アンチブロッキングシステム機能が作動します。

①ブレードが約 3 秒間ゆっくり動き、切り落とせるかどうかを、ヘッジトリマー本体が自己判断します。

②切り落とせない場合は、本体が自動停止します。

本体が停止した場合は、スイッチを切ってください。

☞　本体が停止している状態でスイッチを入れ続けると、故障の原因になります。

本機には、電子セル保護システム（ＥＣＰ機能）がついております。
本体が過負荷になった場合や、バッテリーが過放電または高温になった場合などに、バッテリー保護のために本体が自動的に停止します。
上記の状態が解消されると、再始動することができます。
本体が停止している状態で「メインスイッチ②」を引き込み続けると、故障の原因になります。本体が突然停止したときは、作業を一時中断してください。

困ったときは

故障かな？と思ったら

① 『取扱説明書』を読み直し、使い方に誤りがないか確かめます。
② 次の代表的な症状が当てはまるかどうか確かめます。

症　状	原　因	対　処
「メインスイッチ②」を引き込んでも、作動しない	「ハンドルスイッチ③」が引き込まれていない	「メインスイッチ②」と「ハンドルスイッチ③」の両方を引き込む
「メインスイッチ②」と「ハンドルスイッチ③」の両方を引き込んでも、作動しない	バッテリー⑤が取り付けられていない	バッテリー⑤を取り付ける
	バッテリー⑤が消耗している	バッテリー⑤を充電するか交換する
使用中に、ブレード⑥が反対方向に作動しはじめる、もしくはブレードの動きが止まる	直径約 15㎜ 以上の技を切断したり、ブレード⑥に異物がからんだりし、ヘッジトリマー本体に負荷がかかっている（アンチブロッキング機能がはたらいた）	直径約 15㎜ 以上の枝は切断しない
		ブレード⑥にからんだ異物を取り除く
ブレード⑥の切れ味が悪くなった	ブレード⑥が磨耗している	ボッシュ電動工具サービスセンターに交換を依頼する
	ブレード⑥が割れたり、欠けている	ボッシュ電動工具サービスセンターに交換を依頼する

充電器

症　状	原　因	対　処
バッテリー⑤を挿入しても充電器の表示ランプが点灯しない	電源プラグが電源コンセントから抜けている	電源プラグを電源コンセントに確実に差し込んでください
バッテリー⑤を挿入しても充電器の表示ランプが点滅を始めない	充電器のバッテリー挿入口に異物が入り、バッテリー⑤と接点不良を起こしている	異物を取り除く
	バッテリー⑤が熱く（冷たく）なっている	バッテリー⑤を挿入したままの状態にしておくと、バッテリー⑤が適正温度に達した時点で自動的に充電を開始します
充電してもフル充電しない。または、フル充電しても使用時間が短い	バッテリー⑤が長期間使用していないものか、購入直後である	1時間ほど充電する
	バッテリー⑤の寿命が尽きた	バッテリー⑤を交換する

修理を依頼するときは

◆ ご不明な点があるときは、お買い求めの販売店または弊社コールセンターフリーダイヤルまでお尋ねください。
◆ 修理を依頼されるときは、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターにご相談ください。
◆ この製品は厳重な品質管理体制の下に製造されています。万一、本取扱説明書に書かれたとおり正しくお使いいただいたにもかかわらず、不具合（消耗部品を除きます）が発生した場合は、お買い求めの販売店または、ボッシュ電動工具サービスセンターまでご連絡ください。
弊社で現品を点検・調査のうえ、対処させていただきます。お客様のご使用状況によって、修理費用を申し受ける場合があります。あらかじめご了承ください。

コールセンターフリーダイヤル 0120-345-762

土・日・祝日を除く、午前 9：00～午後 6：00
※携帯電話からお掛けのお客様は、TEL. 03-5485-6161 をご利用ください。
コールセンターフリーダイヤルのご利用はできませんのでご了承ください。

ボッシュ電動工具サービスセンター

〒360-0107　埼玉県熊谷市千代 39
TEL 048-536-7171　FAX 048-536-7176

ボッシュ電動工具サービスセンター西日本

〒811-0104　福岡県糟屋郡新宮町的野 741-1
TEL 092-963-3486　FAX 092-963-3407

お手入れと保管

⚠警告
- ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、バッテリー⑤を本体から取り外し、お手入れしてください。
- ◆ ブレードカバーを取り付けて、お手入れしてください。
- ◆ けがの発生を防ぐため、手袋を装着してブレード⑥のお手入れをしてください。

クリーニング

ブレード⑥の両面、ブレード⑥とハウジングの間に付着した葉くずなどを柔らかいブラシなどで落とす

乾いた、柔らかい布で、ブレード⑥に付いた樹脂や水気、本体の汚れをふき取る

☞ 変色の原因になるベンジンなど、溶剤を使わないでください。

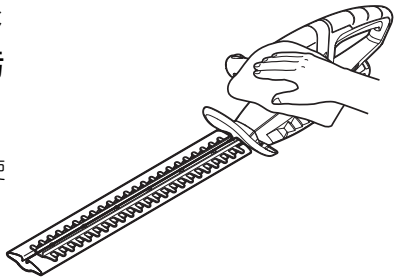

保　管

機械油を塗布する

ブレード⑥がさびないよう、ブレード⑥にスプレー式の潤滑油（市販品）を塗布し、ブレードカバーを取り付けて保管する。

☞ ブレード⑥の表面および一つ一つの刃の間にまんべんなく塗布してください。

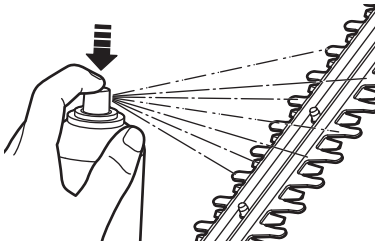

使った後はバッテリーを外し、きちんと保管する

- 子供の手が届くところ、または錠が掛からないところに置かない。
- 風雨にさらされたり、湿度の高いところに置かない。
- 直射日光が当たったり、車中など高温になるところに置かない。特に、バッテリーは 50℃以上になるところに置かない。
- ガソリンなど、引火性が高いものの近くに置かない。
- ショートを防ぐため、バッテリー端子に絶縁テープを貼る。

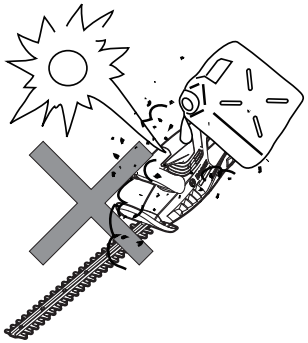

MEMO

ボッシュ電動工具保証書

品 名	バッテリーヘッジトリマー
型 式	AHS30-15LI/AHS35-15LI
製造番号	※1
保証期間	お買上げ日より1年間
お買上げ日	年　月　日

※1 製造番号は本体のラベルに表示されています。

お客様	お名前
	ご住所　〒 TEL　　FAX

本書は、記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
詳細は下記をご参照ください。

販売店・住所・TEL・FAX

ボッシュ株式会社　電動工具事業部
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷3-6-7
TEL 03-5485-6161
ボッシュ電動工具サービスセンター　TEL 048-536-7171
ボッシュ電動工具サービスセンター西日本 TEL 092-963-3486

〈 無料修理規定 〉

1. 取扱説明書、本体注意ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に商品と本書をご持参・ご提示いただき、お申しつけください。
3. 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
   (イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
   (ロ) お買上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
   (ハ) 火災、風水害、地震、落雷、その他天災地変、公害、煙害、異常電圧、指定外の使用電源などによる故障及び損傷
   (ニ) 工場でのライン作業等の連続長時間使用による故障及び損傷
   (ホ) 消耗部品（バッテリー等）が損耗し交換修理を要する場合
   (ヘ) 本書のご提示がない場合
   (ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
4. 故障ではない点検、調整。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is only valid in Japan.
6. 本書は再発行をいたしませんので、大切に保管してください。
7. ご転居等の場合の修理ご依頼先は、お買上げ販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターにご相談ください。

※この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従いましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買い上げの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターまでお問い合わせください。

修理メモ

● 本取扱説明書に記載されている、日本仕様の能力・型番などは、外国語の印刷物とは異なる場合があります。
● 本製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。
● 製品のカタログ請求、その他ご不明な点がありましたら、お買い求めになった販売店または弊社までお問い合わせください。

BOSCH

ボッシュ株式会社　電動工具事業部

ホームページ：http://www.bosch.co.jp

〒150-8360　東京都渋谷区渋谷3-6-7

コールセンターフリーダイヤル

0120-345-762

（土・日・祝日を除く、午前 9：00～午後 6：00）

＊携帯電話からお掛けのお客様は、TEL. 03-5485-6161
をご利用ください。コールセンターフリーダイヤルの
ご利用はできませんのでご了承ください。

3 165140 708791

F 016 L70 879（12.10）